

Q

VENTILATOR CU SUPORT



Stadler Form®

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



PENTRU CURĂȚARE




8x



+



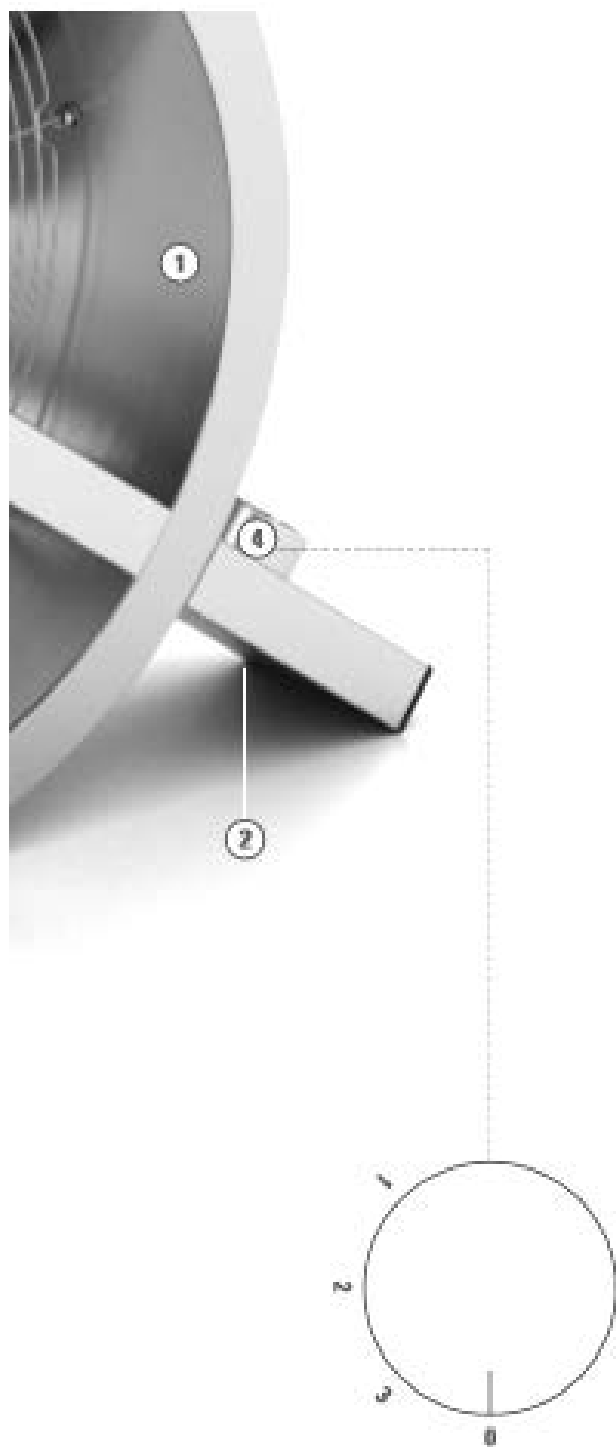

1 AN GARANȚIE

Felicitări! Tocmai ați achiziționat remarcabilul ventilator Q. Acesta vă va oferi o mare plăcere și are rolul de a îmbunătăți calitatea aerului din încăpere.

Ca și în cazul celorlalte aparate electrocasnice, este necesară o atenție deosebită în ceea ce privește utilizarea acestui model, pentru a evita un daunele, incendiul sau defectarea aparatului. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată și să urmați sfaturile privind siguranța.

Descrierea aparatului

Aparatul este format din următoarele componente principale:

1. Ventilator cu grilaj de protecție
2. Cablu de alimentare cu împământare electrică
3. Picioare
4. Controler pentru pornire / oprire și setarea celor trei viteze ale ventilatorului (cutie în spatele ventilatorului)
5. Șuruburi pentru grilajul de protecție din spate (8 buc)

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul pentru prima dată și păstrați-le în condiții de siguranță pentru referințe viitoare; în cazul în care este necesar, înmânați-le următorului proprietar.
- Stadler Form nu este responsabil de eventualele pierderi sau daune care apar în urma nerespectării acestor instrucțiuni de utilizare.
- Aparatul este destinat doar utilizării în casă în scopurile descrise de aceste instrucțiuni. Utilizarea și modificările neautorizate aduse aparatului pot prezenta pericol pentru viața și sănătatea persoanelor.
- Aparatul poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani precum și de persoane cu capacități fizice sau psihice reduse sau de către persoane fără experiență doar dacă acestea sunt supravegheate și instruite de alte persoane responsabile pentru siguranța lor. Este interzis copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea aparatului cât și întreținerea acestuia nu se vor face de către copiii nesupravegheați.
- Nu lăsați părți ale ambalajului la îndemâna copiilor.
- Verificați starea aparatului după scoaterea acestuia din ambalaj. Asigurați-vă că toate componentele aparatului se află în ambalaj și că nu au fost deteriorate (vezi descrierea aparatului).
- Asamblați aparatul în conformitate cu instrucțiunile de asamblare. Urmați cu exactitate instrucțiunile de asamblare și asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse pentru a evita deteriorarea și pericolele.

- Acest aparat are un ștecher polarizat (o lamă este mai largă decât cealaltă). Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest ștecher este destinat să se potrivească într-o priză polarizată într-o singură direcție. Dacă ștecherul nu se fixează complet în priză, inversați-l. Dacă încă nu se potrivește, contactați un electrician calificat. NU încercați să modificați această caracteristică de siguranță.
- AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu utilizați acest ventilator cu niciun dispozitiv de control al vitezei.
- Nu introduceți niciodată obiecte în grilajul ventilatorului. Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
- Deconectați întotdeauna cablul de alimentare din priză înainte de a scoate grilajul de protecție.
- Conectați cablul la numai sursă de curent alternativ. Respectați informațiile referitoare la tensiune conform datelor menționate pe aparat.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate.
- Nu rulați cablul de alimentare peste muchii ascuțite și asigurați-vă că acesta nu s-a încurcat.
- Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude sau trăgând direct de cablul de alimentare.
- Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau piscină (respectați o distanță minimă de 3 m). Așezați aparatul astfel încât, dacă există o persoană în cada de baie, aceasta să nu îl poată atinge.
- Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de alimentare la surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacără deschisă, fier de călcat încins sau instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva uleiului.
- Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect pentru a asigura o stabilitate optimă în timpul funcționării sale și că ați așezat cablul de alimentare într-un loc ferit de trafic, de unde ar putea fi tras accidental.
- Aparatul nu are protecție împotriva stropilor.
- Nu depozitați și nu folosiți aparatul în aer liber.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor (ambalați aparatul).
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau de către o persoană calificată pentru a evita riscurile.
- Înainte de desfășurarea oricărei operațiuni de întreținere, curățare cât și după fiecare utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu curent electric.
- Reparațiile aparatelor electrice trebuie efectuate numai de un electrician calificat.
- Acest produs utilizează protecție la suprasarcină (siguranță). O siguranță arsă indică o situație de suprasarcină sau de scurtcircuit. Dacă siguranța se arde, deconectați aparatul de la priza electrică. Înlocuiți siguranța conform instrucțiunilor de întreținere (urmați instrucțiunile pentru o siguranță adecvată) și verificați aparatul. În cazul în care siguranța de schimb se arde, poate fi prezent un scurtcircuit și aparatul trebuie aruncat sau returnat la o unitate autorizată de service pentru examinare și / sau reparații.

Pregătirea pentru utilizare / funcționare

1. Așezați ventilatorul Q pe o suprafață plană în zona dorită. Conectați cablul de alimentare (2) la o priză electrică corespunzătoare.
2. Porniți ventilatorul Q acționând controlerul (4) și setați viteza dorită (trepte de viteză 1-3, de la briza blândă la circulația puternică).

Instrucțiuni de service ale utilizatorului

- A. Apucați de ștecher și scoateți-l din priză. Nu deconectați aparatul prin tragerea cablului.
 - B. Deschideți capacul de acces al siguranței din partea superioară a receptaclului aflat către lamelele ventilatorului.
 - C. Scoateți siguranța cu atenție.
 - D. Risc de incendiu. Înlocuiți siguranța numai cu siguranța de 5 A și 125 V.
 - E. Glisați capacul de acces al siguranței aflat în partea superioară a receptaclului.
- Atenție:** Risc de incendiu. Nu înlocuiți receptaclul deoarece conține un dispozitiv de siguranță care nu trebuie îndepărtat. Aruncați produsul dacă receptaclul este deteriorat.

Curățarea

Înainte de a efectua servicii de întreținere, curățare și după fiecare utilizare a aparatului, opriți-l și scoateți cablul de alimentare (2) din priză.

Atenție: Nu introduceți niciodată aparatul în apă (pericol de scurt-circuit).

- Pentru a curăța aparatul în exterior, ștergeți-l cu doar o cârpă umedă și apoi uscați-l cu atenție.
- Pentru a curăța lamelele ventilatorului, scoateți cele opt șuruburi de fixare (5) aflate pe spatele aparatului și ridicați cu grijă grilajul de protecție din spate. Acum, puteți șterge lamelele ventilatorului cu o cârpă umedă și uscați bine după aceea. După curățare, puneți la loc grilajul de protecție din spate pe aparat și strângeți bine cele opt șuruburi de fixare (5).

Reparații

- Reparațiile aparatelor electrice trebuie să fie efectuate numai de un tehnician calificat. În cazul efectuării de reparații necorespunzătoare, garanția expiră și toată răspunderea va fi refuzată.
- Nu utilizați niciodată aparatul în următoarele cazuri: dacă adaptorul sau ștecherul este deteriorat, după ce a funcționat cu întreruperi, dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau a fost deteriorat în vreun alt mod (fisuri / crăpături în carcasă).
- Nu introduceți/împingeți nici un obiect în aparat.
- În cazul în care aparatul nu mai poate fi reparat, predați-l imediat la punctul de colectare prevăzut în acest scop.

Eliminare

- Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să folosiți punctele de colectare municipale.
- Adresați-vă autorităților locale, dacă nu știți unde sunt localizate punctele de colectare.
- În cazul în care aparatele electrice sunt aruncate necorespunzător, expunerea componentelor acestora poate determina apariția substanțelor periculoase și infiltrarea lor în apele subterane și de acolo în rețeaua de alimentare cu apă, sau pot să otrăvească flora și fauna pentru mulți ani de acum încolo.

Specificații tehnice

Tensiunea nominală	120 V / 60 Hz
Putere	45 W
Dimensiuni	430 x 360 x 150 mm
Greutate	4,0 kg
Nivelul de zgomot	41 – 58 dB(A)
În conformitate cu reglementările UE	cETL

Toate drepturile pentru orice modificări tehnice ulterioare sunt rezervate.

GARANȚIE 1 AN

A. Această garanție acoperă defectele de construcție, de producție și materiale. Garanția nu acoperă piesele erodate și, de asemenea, defecțiunile cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare. Defectele care sunt rezultatul uzurii normale nu vor fi considerate defecte de fabricație conform acestei garanții.

SWIZZ STYLE NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU DAUNE ACCIDENTALE SAU DERIVATE DE ORICE NATURĂ. ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU DE OPORTUNITATE ÎNTR-UN SCOP ANUME PRIVIND ACEST PRODUS ESTE LIMITATĂ LA DURATA ACESTEI GARANȚII.

Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau derivate de orice natură sau limitarea duratei de valabilitate a unei garanții implicite, astfel încât este posibil ca limitările sau excluderile de mai sus să nu vi se aplice. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și, de asemenea, drepturi care variază de la un stat la altul. Această garanție se aplică numai cumpărătorului inițial al acestui produs de la data inițială a achiziției.

- B. La alegerea sa, Swizz Style va repara sau înlocui acest produs dacă se constată că este defect de material sau manoperă. Produsul defect trebuie returnat la locul de cumpărare, în conformitate cu politica magazinului. Ulterior, în perioada de garanție, cumpărătorul ar trebui să contacteze Swizz Style la 1-877-663-7893 în intervalul luni - vineri 9:00 - 16:00 EST pentru informații despre returnarea produselor.
- C. Această garanție nu acoperă daunele rezultate din încercările neautorizate de reparare sau din orice utilizare neconformă cu manualul de instrucțiuni.
- D. Dacă produsul are filtre înlocuibile, ele nu sunt acoperite de această garanție, cu excepția defectelor de material sau de manoperă.
- E. Următoarele documente trebuie să însoțească toate produsele returnate pentru service: 1) Dovada achiziției 2) Scurtă descriere a problemei 3) Informații complete de contact (inclusiv adresa de returnare) 4) Verificarea comenzii sau mandatul poștal pentru 10 USD (15 dolari dacă este în Canada) pentru retur, ambalare și taxele de expediere. Toate cheltuielile sunt în dolari americani.
- F. Swizz Style nu este responsabil pentru obiectele pierdute, furate sau deteriorate în timpul returului.

Stadler Form®